

BARÈME DE TEMPS À TAUX FIXE FLAT RATE TIME SCHEDULE

MOTONEIGES

The Ski-Doo logo, featuring the brand name in a stylized, italicized font with a registered trademark symbol.

SNOWMOBILES

1998

VOLUME III

Formula* III 600 / 600 R / 600 LT / 700 / 700 R
Mach* 1 / 1 R
Mach* Z / Z R / Z LT / Z LT SV / Z LT R
Grand Touring* 700 / SE

En vigueur le 15 décembre 1997. Effective December 15th, 1997.
Sujet à révision sans préavis, ni délais. Subject to review from time to time, without notice or delay.

MOTONEIGE SKI-DOO SNOWMOBILE 1998

MODEL NUMBER NUMÉRO DE MODÈLE	MODEL DESCRIPTION DESCRIPTION DU MODÈLE	CHASSIS TYPE TYPE DE CHASSIS	ENGINE TYPE TYPE DE MOTEUR	STARTER TYPE TYPE DE DÉMARREUR
1334 1335 1255	FORMULA III 600 CAN FORMULA III 600 US FORMULA III 600 EUR	DSA	599	M
1206 1207	FORMULA III 600 LT CAN FORMULA III 600 LT US	DSA	599	M
1332 1333	FORMULA III 600 R CAN FORMULA III 600 R US	DSA	599	M
1208 1209	FORMULA III 700 CAN FORMULA III 700 US	DSA	699	M
1296 1297	FORMULA III 700 R CAN FORMULA III 700 R US	DSA	699	M
1202 1311 1203	MACH 1 CAN MACH 1 US MACH 1 EUR	DSA	699	M
1295 1314	MACH 1 R CAN MACH 1 R US	DSA	699	M
1200 1312 1290	MACH Z CAN MACH Z US MACH Z EUR	DSA	809	M
1302 1315 1308	MACH Z LT CAN MACH Z LT US MACH Z LT EUR	DSA	809	M
1303 1316	MACH Z LT SV TRACK CAN MACH Z LT SV TRACK US	DSA	809	M
1294 1313	MACH Z R CAN MACH Z R US	DSA	809	M
1304 1317	MACH Z LT R CAN MACH Z LT R US	DSA	809	M
1211 1318 1212	GRAND TOURING 700 CAN GRAND TOURING 700 US GRAND TOURING 700 EUR	DSA	699	M E
1210 1319 1217	GRAND TOURING SE CAN GRAND TOURING SE US GRAND TOURING SE EUR	DSA	699	M E

M = MANUAL START DÉMARREUR MANUEL
 E = ELECTRIC START DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

INTRODUCTION

This publication governs all warranty labor allowances for 1998 Bombardier Snowmobiles.

1. HOW DOES IT WORK

We follow the procedures detailed in the Bombardier Snowmobile Shop Manual. The flat rate time is the maximum time allowed for a repair involving any given part. **FLAT RATE TIME IS NOT CUMULATIVE.** You must use the flat rate time given for the longest lasting operation. For example, if you had to open the crankcase to change a piston, you must use the flat rate time applicable to the crankcase.

NOTE : The flat rate time schedule was prepared by skilled mechanics using the hand tool usually found in workshops and all the special tools mentioned in the Shop Manual.

2. COMPILATION

The flat rate time schedule is compiled as follows:

the required time to perform the repair plus (+) 30% correction factor up to 3.0 hours and (+) 15% over 3.0 hours time with exceptions.

- vehicle handling - obtaining the parts - diagnosis - cleaning - special compensation (rusted bolts)

3. HOW TO USE IT

Refer to the system you need, locate part or series of parts replaced. List JOB CODE in the appropriate column on claim.

SYSTEM	PAGE	SYSTEM	PAGE
01 Engine	01 – 1	07 Steering/Controls and Front Suspension	07 – 1
02 Carburetor and Oil Injection System	02 – 1	08 Rear Suspension and Track	08 – 1
03 Ignition	03 – 1	09 Body	09 – 1
04 Starter	04 – 1	10 Electrical System	10 – 1
05 Transmission	05 – 1	11 Claim Type 02 Use Only	11 – 1
06 Brake	06 – 1		

NOTE : Unless otherwise specified, dismantling order is: top to bottom, exterior to interior, front to rear.

All fractions of hours are in tenths:
0.1 = 6 minutes
0.2 = 12 minutes, and so on

LEGEND :

- * REQUIRES PRIOR AUTHORIZATION BY DISTRIBUTOR.
- ** INDICATE LABOUR TIME ON LINE "LABOUR ONLY" OF CLAIM.
- *** INDICATE \$\$\$ AMOUNT ON "SUB-CONTRACTED LABOUR" OF CLAIM.

IMPORTANT : Always use the longest flat rate time applicable to the repair performed.

4. JOB REQUIREMENTS

All the flat rate times mentioned in the following pages include the required operations such as: engine timing (rotary valve and ignition), connecting rod(s) alignment, cylinder head(s) torque or use of parallel bar, use of ignition tester, piston clearance / ring end gap measurement, crankshaft to crankcase measurement, cylinder honing, pulley alignment, track tension and alignment, ski alignment, headlamp beam adjustment, engine leak test.

5. ILLUSTRATIONS

The illustrations contained in this manual do not necessarily show every components of a given system as parts catalog do. Their purpose is to facilitate recognition of parts related to a flat rate time. **Item numbers on illustrations correspond to the four digit Job Code.**

6. WARRANTY INFORMATION

- PARTS TO RETURN
- P/N AVAILABLE FOR WARRANTY CLAIMING PURPOSES

7. SUGGESTION (FORM REQUEST)

INTRODUCTION

Cette publication détermine le temps de main d'œuvre couvert par la garantie pour les motoneiges Bombardier 1998.

1. UTILISATION DU MANUEL

En procédant de la façon indiquée dans le Manuel de réparation motoneiges Bombardier, chaque temps donné représente le maximum permis pour une réparation portant sur cette pièce. **LES TEMPS NE SONT PAS CUMULATIFS.** On doit inscrire le temps donné pour l'opération qui prend le plus de temps. Si, par exemple, on a dû ouvrir le carter pour remplacer un piston, on doit alors inscrire le temps applicable au carter.

REMARQUE : Le barème de temps à taux fixe a été préparé par des mécaniciens compétents utilisant les outils que l'on retrouve normalement dans les ateliers de réparation, en plus de tous les outils spéciaux mentionnés dans le Manuel de réparation.

2. COMPILATION

Le barème de temps à taux fixe a été établi en compilant le temps nécessaire pour faire la réparation plus (+) un facteur de correction de 30% lorsqu'un travail dure 3.0 heures et moins, puis (+) 15% lorsqu'un travail dure plus de 3.0 heures. Cette compilation est répartie, sauf exceptions, équitablement entre les étapes suivantes:

- manutention de la motoneige
- aller chercher les pièces, essais physiques
- diagnostic
- nettoyage
- compensation spéciale (boulons rouillés)

3. UTILISATION DU BARÈME

Se reporter à la section désirée, repérer la pièce ou l'ensemble de pièces remplacées et inscrire le CODE DE TRAVAIL dans la colonne appropriée sur la formule de réclamation.

SYSTÈME	PAGE	SYSTÈME	PAGE
01 Moteur	01 – 1	07 Direction/commandes et suspension avant	07 – 1
02 Carburateur et système d'injection d'huile	02 – 1	08 Suspension arrière et chenille	08 – 1
03 Allumage	03 – 1	09 Carrosserie	09 – 1
04 Démarreur	04 – 1	10 Système électrique	10 – 1
05 Transmission	05 – 1	11 Réclamation de type 02 seulement	11 – 1
06 Frein	06 – 1		

REMARQUE : Sauf indication contraire, le démontage doit s'effectuer de haut en bas, de l'extérieur vers l'intérieur, de l'avant vers l'arrière.

Toutes les fractions d'heures sont exprimées en dixièmes : 0.1 = 6 minutes
0.2 = 12 minutes, et ainsi de suite

- LÉGENDE :**
- * AUTORISATION REQUISE AVANT LE REMPLACEMENT.
 - ** INSCRIRE LE TEMPS À LA LIGNE "MAIN D'ŒUVRE SEULEMENT".
 - *** INSCRIRE LE MONTANT \$\$\$ À LA LIGNE "OUVRAGE SOUS-CONTRACTÉE".

IMPORTANT : Toujours utiliser le temps donné à l'opération qui nécessite le plus de temps.

4. TRAVAUX REQUIS

Tous les temps mentionnés dans les pages suivantes incluent les opérations telles que: réglage du moteur (valve rotative et allumage), alignement de la ou des bielles, coupe de serrage de la ou des culasses ou l'utilisation de barres parallèles, utilisation du vérificateur d'allumage, mesure du jet des pistons / jeu en bout des segments, mesure de l'écart entre le vilebrequin et le carter, rectification du cylindre, alignement des poulies, tension et alignement de la chenille, alignement des skis, réglage du phare, vérification de fuite du moteur.

5. ILLUSTRATIONS

Contrairement aux catalogues de pièces, les illustrations de ce manuel ne montrent pas nécessairement chacune des pièces qu'elles représentent, leur raison d'être étant plutôt de faciliter la reconnaissance des pièces reliées à un barème de temps à taux fixe. **Les numéros d'items sur les illustrations correspondent aux quatre derniers chiffres du code de travail.**

6. INFORMATION DE GARANTIE

- RETOUR DES PIÈCES
- N/P SPÉCIFIQUES LORS DE RÉCLAMATION DE GARANTIE

7. SUGGESTION DE CHANGEMENT (FORMULAIRE)

ENGINE 01

MOTEUR 01

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334	1335	1255	1206	1207	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	1200 1312 1290 1302 1315 1308 1303 1316	1294 1313 1304 1317	1211 1318 1212	1210 1319 1217
												Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
01 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN D'OEUVRE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
*01 01 Remove & Replace Engine Ass'y REPLACEMENT MOTEUR COMPLET	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3
01 12 Cylinder Head Cover And/Or Gasket COUVERCLE DE CULASSE ET/OU JOINT	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
01 13 Cylinder Head And/Or Gasket (One) CULASSE E/O JOINT (1)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
01 17 Cylinders And/Or Gaskets (All) CYLINDRES E/O JOINTS (TOUS)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
*** Cylinder Resleeve CYLINDRE REUSINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 18 Coolant Temperature Sender CAPTEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REF	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01 19 Thermostat THERMOSTAT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01 20 Water Outlet Socket TUBULURE DE SORTIE DE LIQUIDE DE REFROID	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01 22 Rave Adjust Screw A/O Cover A/O Spring VIS E/O COUVERCLE E/O RESSORT DU R.A.V.E	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01 23 Rave Bellows And Valve MANCHON ET SOUPAPE DU SYST. DU R.A.V.E	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01 25 Piston, Needle Bearing (Mag/Center) PISTON, AXE, FREIN D'AXE, SEG (MAG/CENT)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
01 26 Piston, Needle Bearing (Pto) PISTON, AXE, FREIN D'AXE, SEG (PDM)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
01 27 Pistons, Needle Brngs (Mag/ Pto/Cntr) PISTONS, AXES, FREINS, SEG (MAG/PDM/CNT)	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4
01 41 Water Pump Impel. A/Or Cover A/Or Gasket TUBINE/CARTER DE POMPE E/O JOINT D'ÉTANC	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
01 44 Engine Rubber Mounts (3 Or 4) TAMPONS D'ANCRAGE DE CAOOUT(3 OU 4)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
01 45 Engine Rubber Mounts Support (3 Or 4) SUPPORTS DE TAMPONS D'ANCRAGE (3 OU 4)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
01 47 Engine Support SUPPORT DE MOTEUR	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
01 48 Crankcase Replace REPLACEMENT DU CARTER	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0

ENGINE 01


MOTEUR 01

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
01 49 Crankcase Reseal And/Or Gaskets RECELLEMENT DU CARTER E/O JOINTS D'ÉTANC	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
01 50 Crankshaft And/Or Bearings VILEBREQUIN E/O ROULEMENTS	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3	9.3
*** Crankshaft Rebuilt VILBREQUIN REUSINE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01 72 Tuned Pipe TUYAU D'ECHAPPEMENT CALIBRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01 73 Exhaust Socket And/Or Connecting Tube DOUILLE D'ECHAPPEMENT E/O TUBE RACCORD	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
01 75 Muffler And/Or Exhst Grommet And/Or Supp SILENCIEUX E/O BAGUE D'ECHAP E/O SUPPORT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
01 76 Rear Engine Support BRETTELLE DU MOTEUR ARRIERE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01 78 Coolant Hose (Under Engine) BOYAU DU SYST. REFROID (SOUS LE MOTEUR)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
01 79 Coolant Hose(Tank To Head) BOYAU DU SYST. REFROID (RESERV TETE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01 80 Reed Vlv/Gasket/Flange/Socketc (1) VALVE REED/JOINT/FLASQUE/ADP (1)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01 81 Reed Vlv/Gasket/Flange/Socket (2 Or 3) VLV REED/JOINT/FLASQUE/ADP (2 OU 3)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
01 84 Tune Pipe Shield (1) COQUILLE TUYAU D'ECHAPPEMENT (1)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01 85 Tune Pipe Shield (2) COQUILLE TUYAU D'ECHAPPEMENT (2)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
01 86 Tune Pipe Shield (3) COQUILLE TUYAU D'ECHAPPEMENT (3)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
01 87 Muffler Support SUPPORT DU SILENCIEUX	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
01 88 Muffler Rubbur Mount TAMPON D'ANCRAGE (SILENCIEUX)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

ENGINE 01

MOTEUR 01

ENGINE TYPE : 599, 699 and 809
TYPE DE MOTEUR : 599, 699, 809

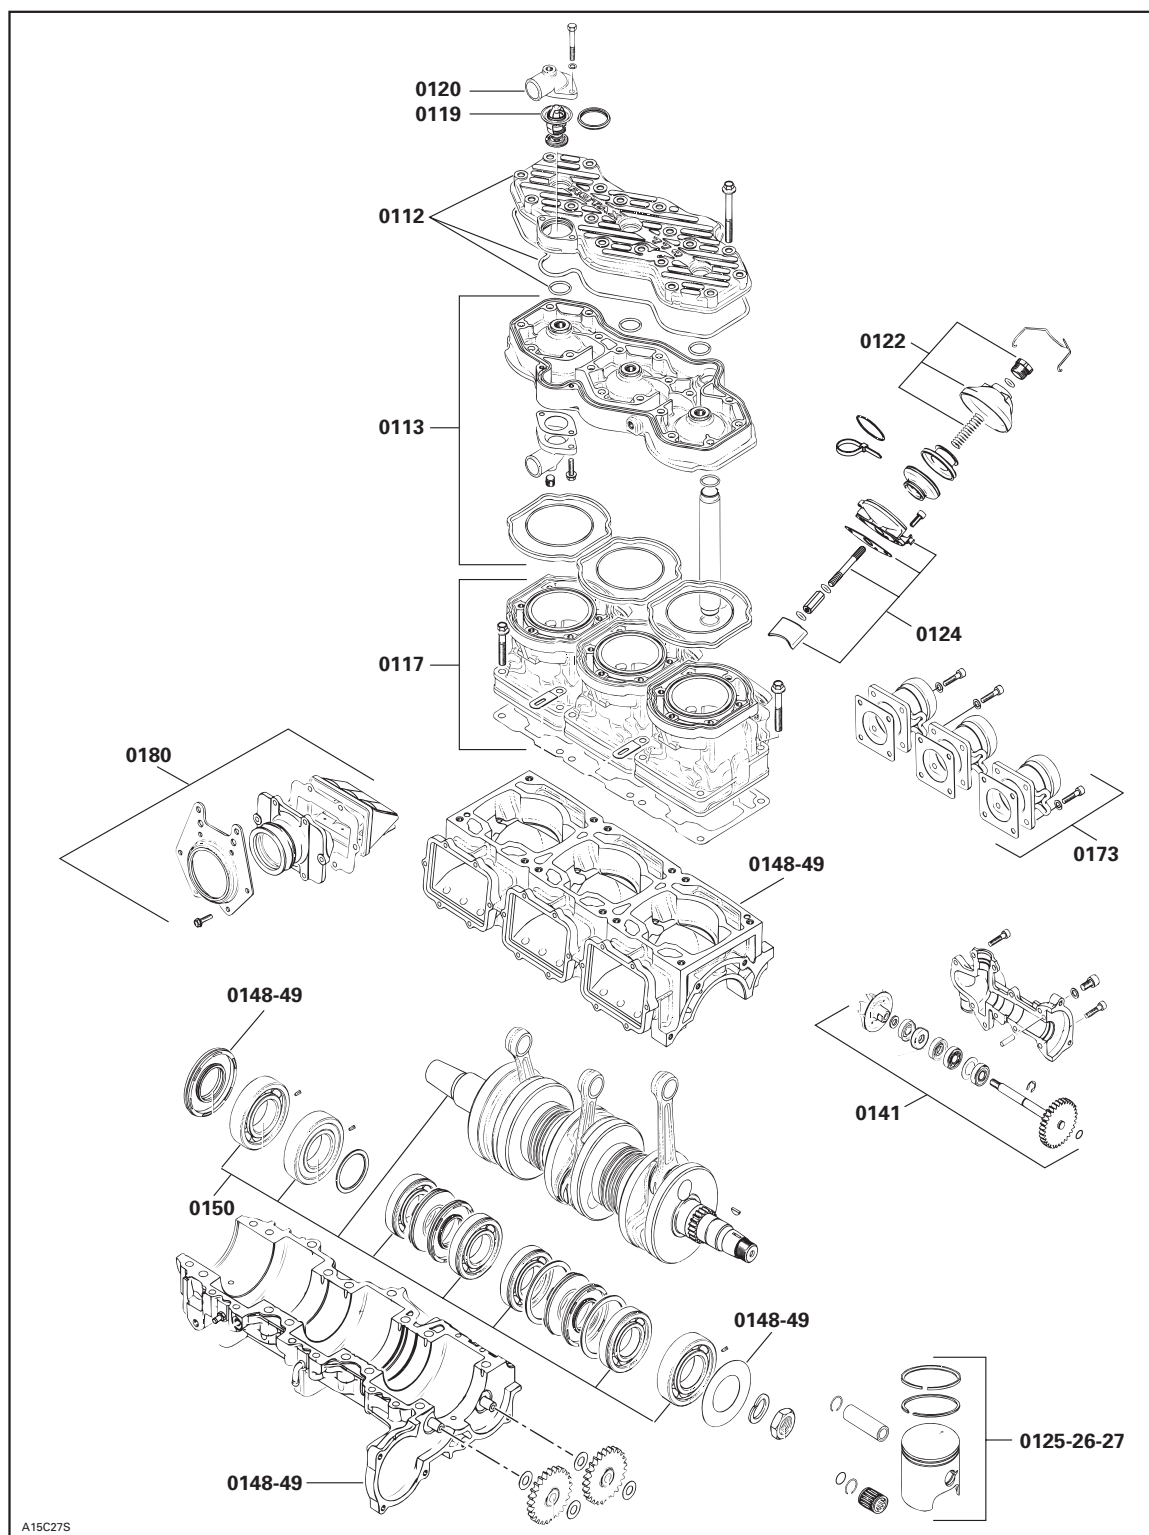

A15C27S

CARBURETOR AND OIL INJECTION SYSTEM 02

CARBURATEUR ET SYSTÈME D'INJECTION D'HUILE 02

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
02 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUEE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
02 01 Air Silencer Ass'y Any/Or All Parts SILENCIEUX D'ADMISSION (TOUTES LES PIÈCES)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02 02 Carburetor Ass'y (One) CARBURATEUR (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.3	0.4
02 03 Carburetors Ass'y (Two Or Three) CARBURATEURS (2 OU 3)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7
02 04 Engine Rubber Flange (One) BRIDE DE CAOUTCHOUC MOTEUR(1)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
02 05 Engine Rubber Flanges (Two) BRIDES DE CAOUTCHOUC DU MOTEUR (2)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.9	0.9	0.7	0.9
02 06 Throttle Cable And Housing CABLE DE GAINÉ D'ACCELERATEUR	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
02 08 Oil Injection Pump POMPE A INJECTION D'HUILE	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2
02 09 Oil Injection Reservoir RESERVOIR D'HUILE A INJECTION	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8
02 10 Fuel Pump POMPE A CARBURANT	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8
02 11 Float System Any/Or All Parts 1 Carb SYSTEME DE FLOTTEUR (TOUTES PCS) (1 CARB)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6
02 12 Float System Any/Or All Parts 2 Carbs SYSTEME DE FLOTTEUR (TOUTES PCS) (2 CARBS)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
02 13 Jet Needle, Throttle Slide 1 Carb AIGUILLE DE GICLÉUR, TIROIR D'ETRANG 1 CARB	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3
02 14 Jet Needles, Throttles Slides 2 Carbs AIGUILLES DE GICLÉUR, TIROIRS D'ETRANG 2 CARBS	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4
** Carburetor Cleaning And Rebuil (1) NETTOYAGE ET REMONTAGE DU CARB (1)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.8	0.8	0.4	0.5
** Carbs Cleaning And Rebuilding (2) NETTOYAGE ET REMONTAGE DS CARBS (2)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
02 17 Main Jet, Needle Jet, Pilot Jet (1 Carb) GICLEURS PRINCIPAL/AIGUILLE/RALENTI (1 CARB)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
02 18 Main Jets, Needle Jets, Pilot Jets (2 Carbs) GICLEURS PRINCIPAL/AIGUILLE/RALENTI (2 CARB)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8
02 24 Oil Injection Filter FILTRE D'HUILE A INJECTION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4

CARBURETOR AND OIL INJECTION SYSTEM 02


CARBURATEUR ET SYSTÈME D'INJECTION D'HUILE 02

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200 1312 1290 1302 1315	1294		
	1335 1255 1206 1207	1332 1333	1208 1209	1296 1297	1202 1311 1203	1295 1314	1308 1303 1316	1313 1304 1317	1211 1318 1212	1210 1319 1217
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
02 25 Oil Injection Line (One) BOYAU D'HUILE A INJECTION (1)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
02 26 Oil Injection Lines (Two) BOYAUX D'HUILE A INJECTION (2)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.7
02 27 Oil Level Sensor CONTACTEUR DE NIVEAU D'HUILE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8
02 33 Float System Any Or All Parts 3 Carbs SYSTEME DE FLOTTEUR(TOUTES PCS) 3 CARBS	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9
02 34 Jet Needles Throttle Slides (3 Carbs) AIGUILLES DE GICLEUR, TIROIRS D'ETRANG 3 CARBS	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.9
** Carb Cleaning Or Rebuilding (3) NETTOYAGE ET REMONTAGE DS CARBS (3)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.3	1.3	1.0	1.2
02 36 Main Jets, Needle Jets,Pilot Jets (3 Carbs) GICLEURS PRINCIPAUX/ AIGUILLE/RALENTI(3 CARBS)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0
02 37 Oil Injection Lines (3) BOYAU D'HUILE A INJECTION (3)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
02 40 Choke Cable CABLE D'ETRANGLEUR	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	
02 41 Air Box Rubber Flange (1)) BRIDE DE CAOUTCHOUC DU SILENC D'ADMISSION (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
02 42 Air Box Rubber Flange (2) BRIDE DE CAOUTCHOUC DU SILENC D'ADMISSION (2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

CARBURETOR AND OIL INJECTION SYSTEM 02

CARBURATEUR ET SYSTÈME D'INJECTION D'HUILE 02

CARBURETOR
CARBURATEUR

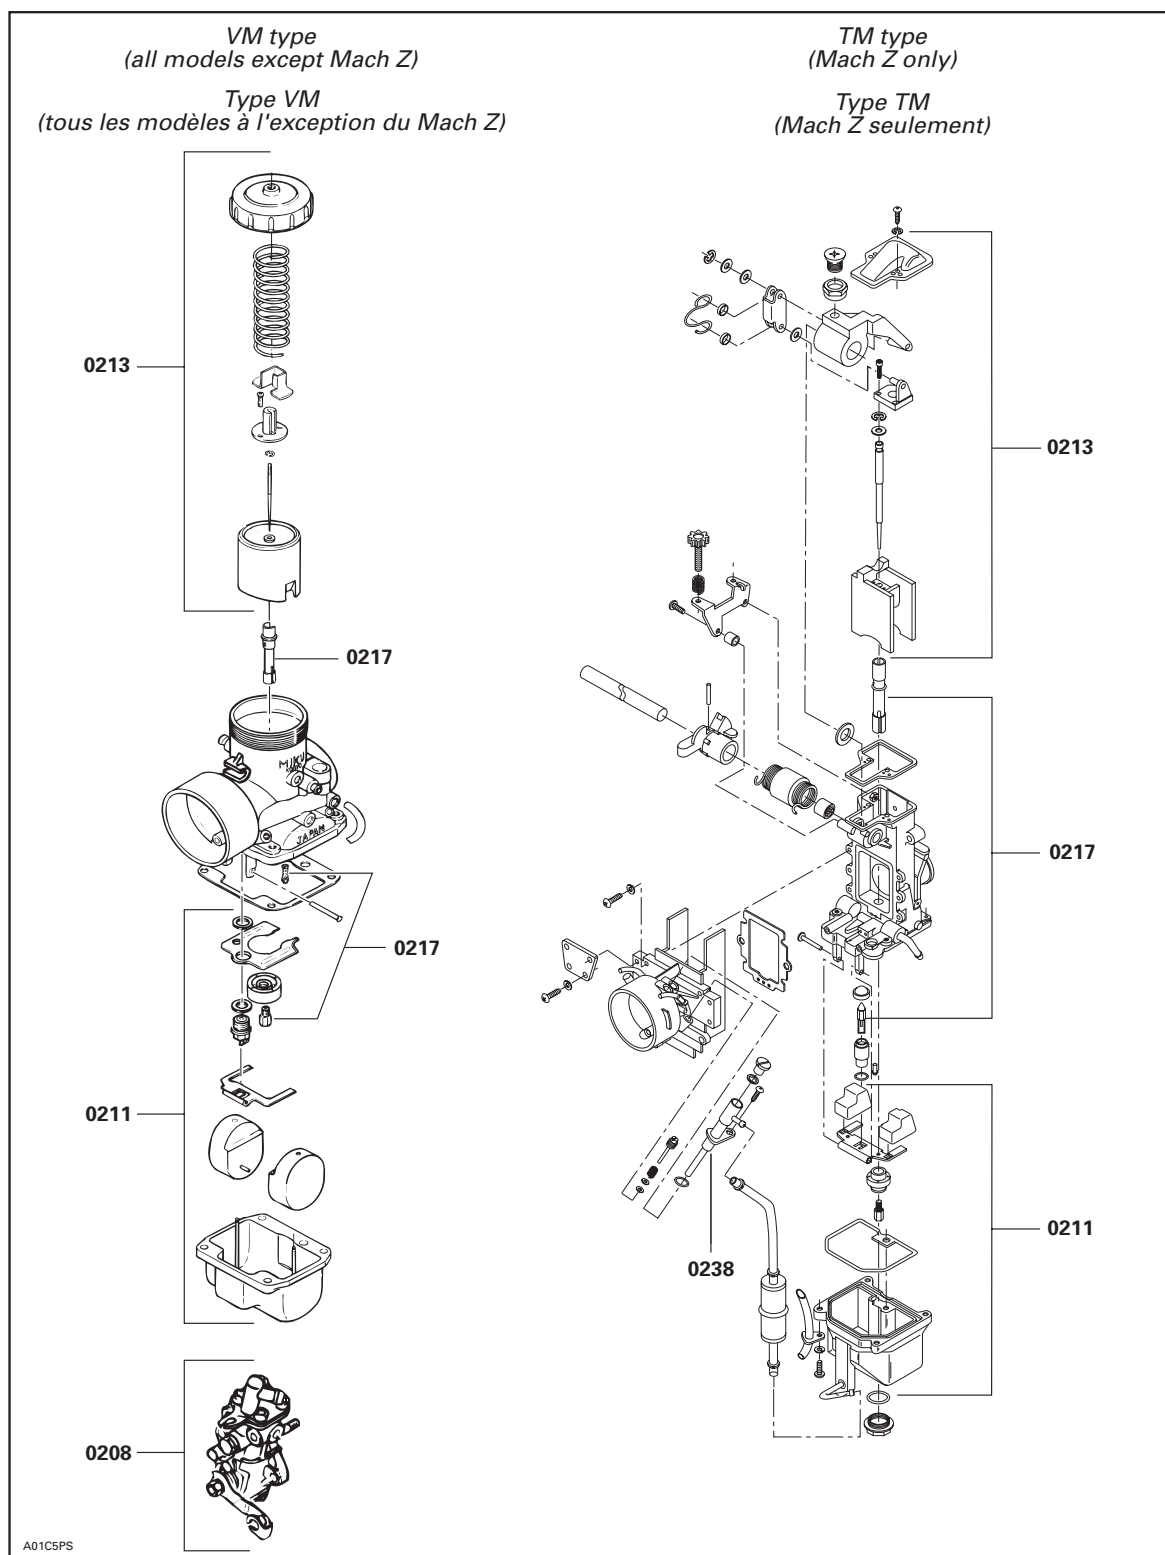


IGNITION 03

ALLUMAGE 03

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334	1335	1255	1206	1207	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	1200 1312 1290 1302 1315 1294 1308 1313 1211 1210 1303 1304 1318 1319 1316 1317 1212 1217	1294 1313 1211 1210 1304 1318 1319 1317 1212 1217	G.T. 700	G.T. SE
	1334	1335	1255	1206	1207	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	1200 1312 1290 1302 1315 1294 1308 1313 1211 1210 1303 1304 1318 1319 1316 1317 1212 1217	1294 1313 1211 1210 1304 1318 1319 1317 1212 1217	G.T. 700	G.T. SE
03 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUEE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
03 01 Magneto Ring Ass'y A/Or Housin VOLANT MAGNETIQUE E/O BATI MAG	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5	0.7
03 02 Magneto Ass'y MAGNETO	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8
03 08 Ignition Coil BOBINE D'ALLUMAGE	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5
03 09 Armature Plate Alone PLATEAU D'ARMATURE SEUL	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9
03 10 Ignition Cable CABLE D'ALLUMAGE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
03 11 Electronic Box BOITE ELECTRONIQUE	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9
** Timing REGLAGE DE L'ALLUMAGE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
03 13 Trigger Coil (One) BOBINE DE DECLenchement (1)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
03 15 Spark Plug Protector PROTECTEUR DE BOUGIES	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1

CDI SYSTEM
SYSTÈME CDI

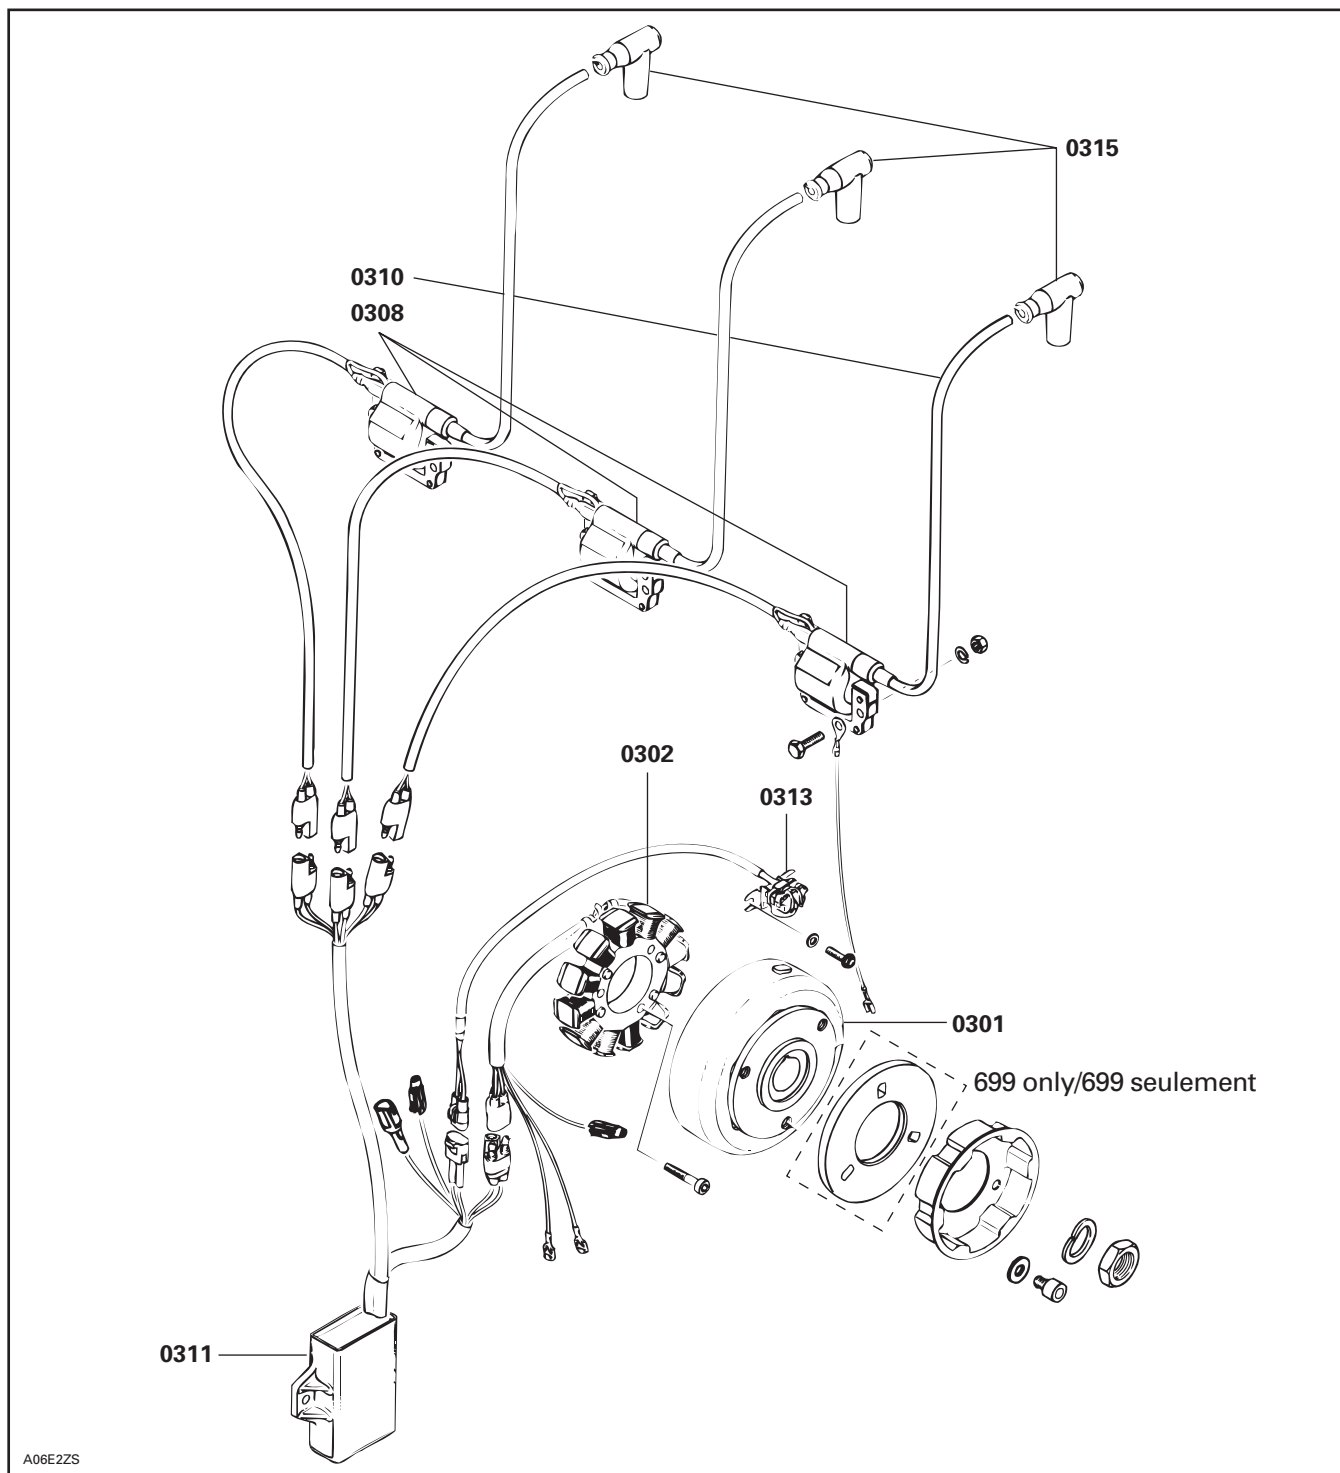


A06E2ZS

STARTER 04 DÉMARREUR 04

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334	1335	1255	1206	1207	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
	1200 1312 1290 1302 1315 1294 1313 1211 1210 1308 1313 1295 1303 1304 1318 1319 1316 1317 1212 1217														
04 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUEE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
04 01 Rewind Start Any/Or All Parts Except Handle DEMAREUR RAPPEL (TOUTES PCS SAUF POIGNÉE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
04 02 Electric Starter Ass'y DEMAREUR ELECTRIQUE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8
04 03 Magnetic Switch SOLENOIDE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.0	1.2
04 05 End Frame,Bushng Brsh,Brsh,Prs LOGEMENT D'EXT,DOUILLE,BALAI (TOUTE PCS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.2	1.3
04 06 Pto Side Starter Bracket PLAQUE DE FIXATION DE DEMAREUR COTÉ PDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.5
04 07 Mag Side Starter Bracket SUPPORT DE DEMAREUR COTÉ MAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.7	0.8
04 08 Starter Gear SYSTEME D'EMBRAYAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	0.4
04 09 Rewind Starter Handle POIGNEE DU DEMAREUR A RAPPEL	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3

STARTER 04 DÉMARREUR 04

ELECTRIC STARTER
DÉMARREUR ÉLECTRIQUE

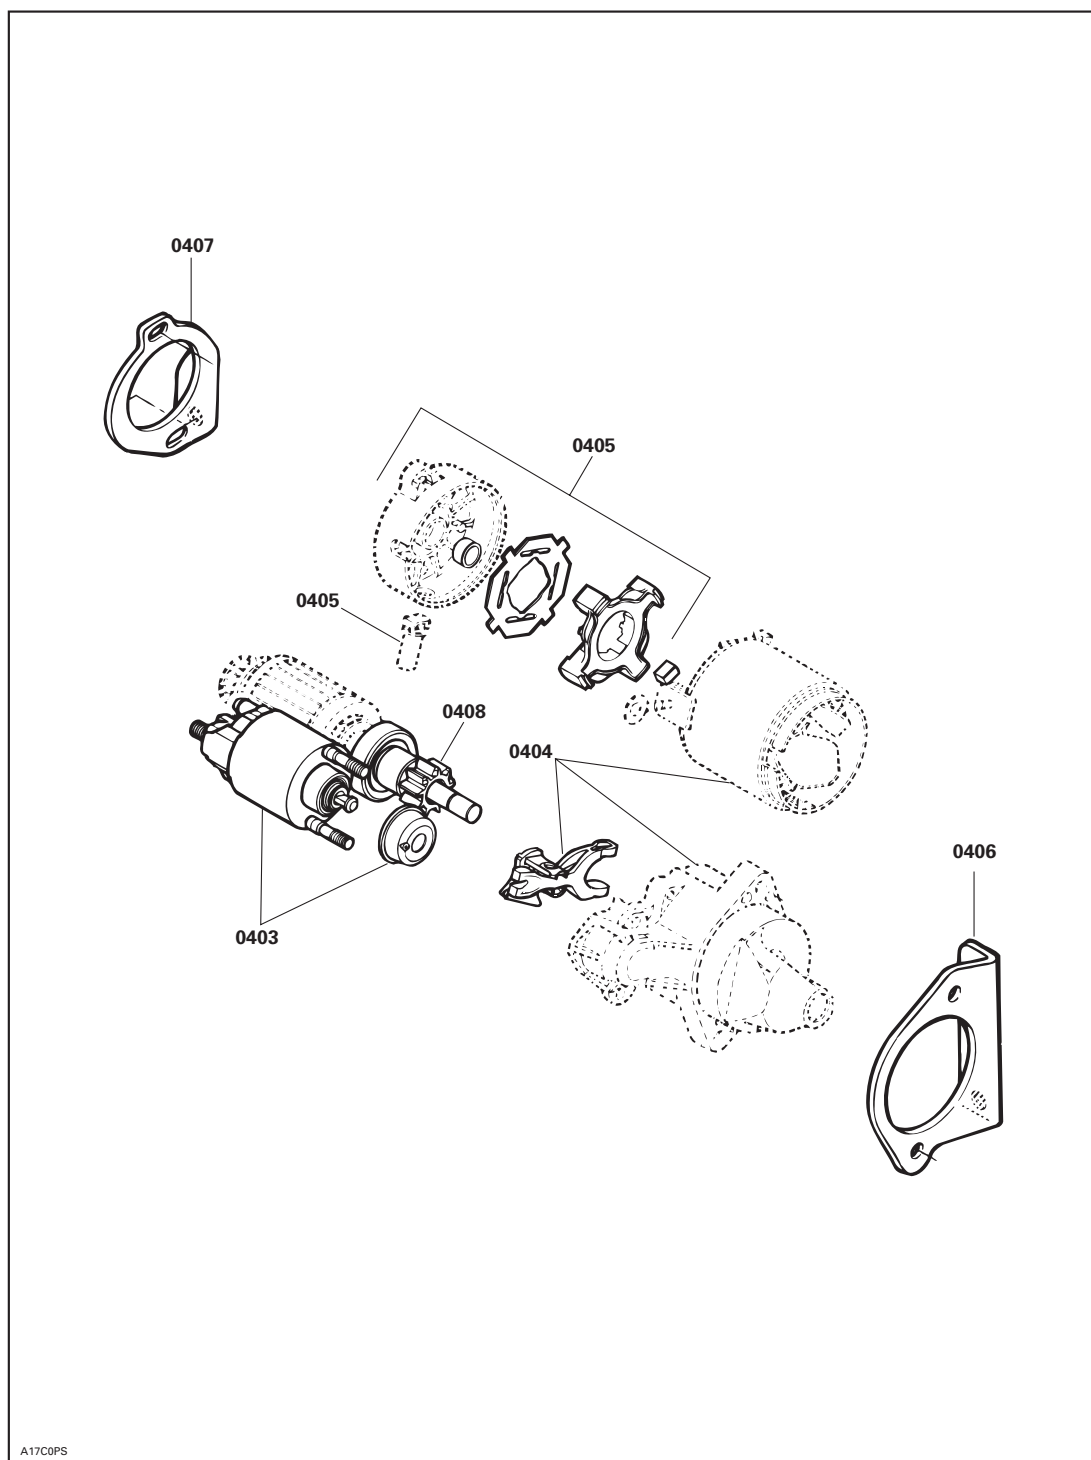

TRANSMISSION 05

TRANSMISSION 05

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
05 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUEE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
05 01 Drive Pulley Ass'y Or Inner Half POULIE MOTRICE OU DEMI-POULIE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
05 06 Tra Governor Cup And/Or Fixed Half CUVETTE DE REGUL E/O PARTIE FIXE P. TRA	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
05 07 Tra Ramps And/Or Adjustment Screws RAMPES E/O VIS DE REGLAGE DE POULIE TRA	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
05 08 Tra Spring Cover, Spring And/Or Bushing COUV E/O RESSORT E/O DOUILLE POULIE TRA	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
05 09 Tra Slider Shoes GLISSIERE DE POULIE TRA	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05 10 Tra Sliding Half, Bushing, Lever Rollers DEMI-POULIE COUL,DOUILLE E/O ROUL POUL TRA	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
05 11 Driven Pulley Fixed Half DEMI-POULIE MENEES FIXE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
05 12 Driven Pulley Sliding Half DEMI-POULIE MENEES COULISSANTE	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
05 13 Driven Pulley Outer Cam And/Or Spring CAME EXT. E/O RESSORT DE POULIE MENÉE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05 14 Driven Pulley Small Bushing PETITE DOUILLE DE POULIE MENEES	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
05 15 Driven Pulley Large Bushing GROSSE DOUILLE DE POULIE MENEES	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
05 17 Countershaft, Collar Bearing Or Flange CHAPEAU ROUL(GCH) E/O ROUL E/O FLASQUE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
05 18 Countershaft ARBRE DE RENVOI	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
05 19 Drive Belt And/Or Guard COURROIE D'ENTRAIN E/O GARDE-COURROIE	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
05 20 Chaincase Upper Seal And/Or Bearing ANNEAU D'ETANC SUP DE CARTER E/O ROULEM	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.4	1.4
05 21 Chaincase CARTER DE CHAINE	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7
05 22 Chaincase Cover COUVERCLE DE CARTER DE CHAINE	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
05 23 Chaincase Upper, Central Sprocket PIGNON SUP DE CARTER E/O PIGNON CENTRAL	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9


TRANSMISSION 05

TRANSMISSION 05


Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200 1312 1290 1302 1315	1294		
	1335 1255 1206 1207	1332 1333	1208 1209	1296 1297	1311 1203	1295 1314	1308 1303 1316	1313 1304 1317	1211 1318 1212	1210 1319 1217
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
05 24 Chaincase Lower Sprocket PIGNON INFÉRIEUR DE CARTER DE CHAÎNE	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
05 25 Chaincase Drive Chain CHAÎNE D'ENTRAÎNEMENT DE CARTER DE CHN	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.9
05 26 Chaincase Tensioners TENDEURS DE CARTER DE CHAÎNE	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
05 27 Tensioner Adjustment Screw VIS DE RÉGLAGE DE TENDEUR	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8
05 34 Sliding Sleeve, Fork And/Or Fork Shaft CRABOT E/O FOURCHETTE E/O ARBRE DE FOURC	-	0.8	-	0.8	-	0.8	-	0.8	0.8	0.8
05 39 Shift Lever And/Or Shift Rod LEVIER DE TRANSMISSION E/O TIGE	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4
05 40 Shift Rod, Ball Joint And/Or Socket TIGE DE TRANSM, JOINT ROTULE E/O DOUILLE	-	0.4	-	0.4	-	0.4	-	0.4	0.4	0.4
05 44 Ring Gear Or Damper COURONNE DE DÉMARRAGE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5

DRIVE / DRIVEN PULLEY
POULIE MOTRICE / MENÉE

TRA

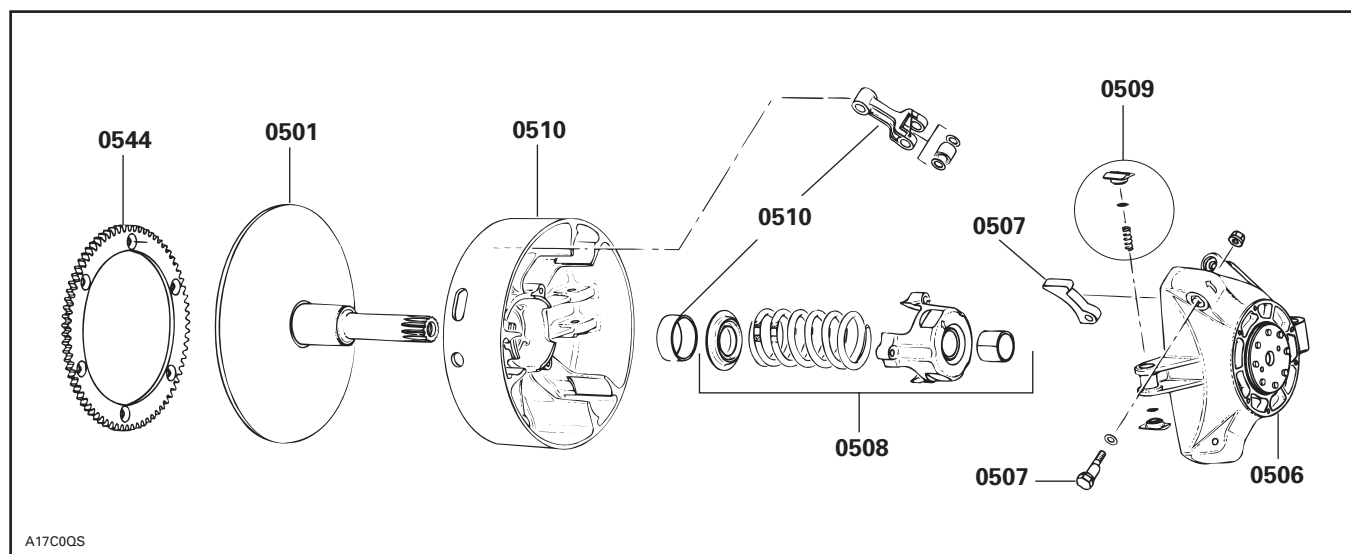


DRIVEN PULLEY
POULIE MENÉE

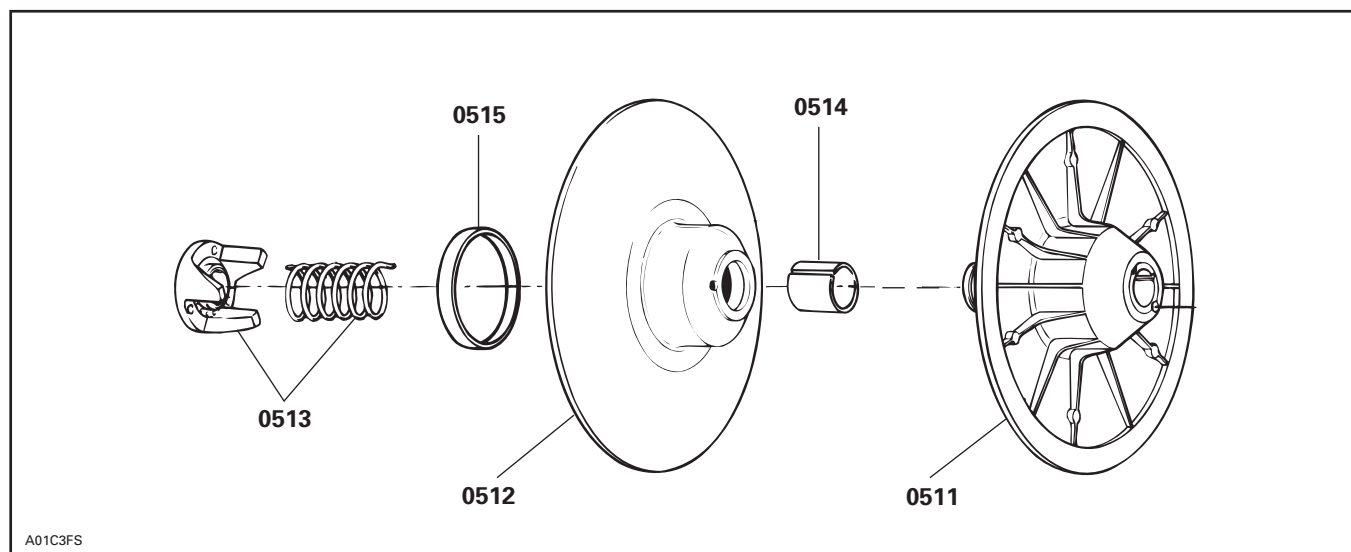

TRANSMISSION 05


TRANSMISSION 05

WITHOUT REVERSE GEAR
SANS MARCHE ARRIÈRE

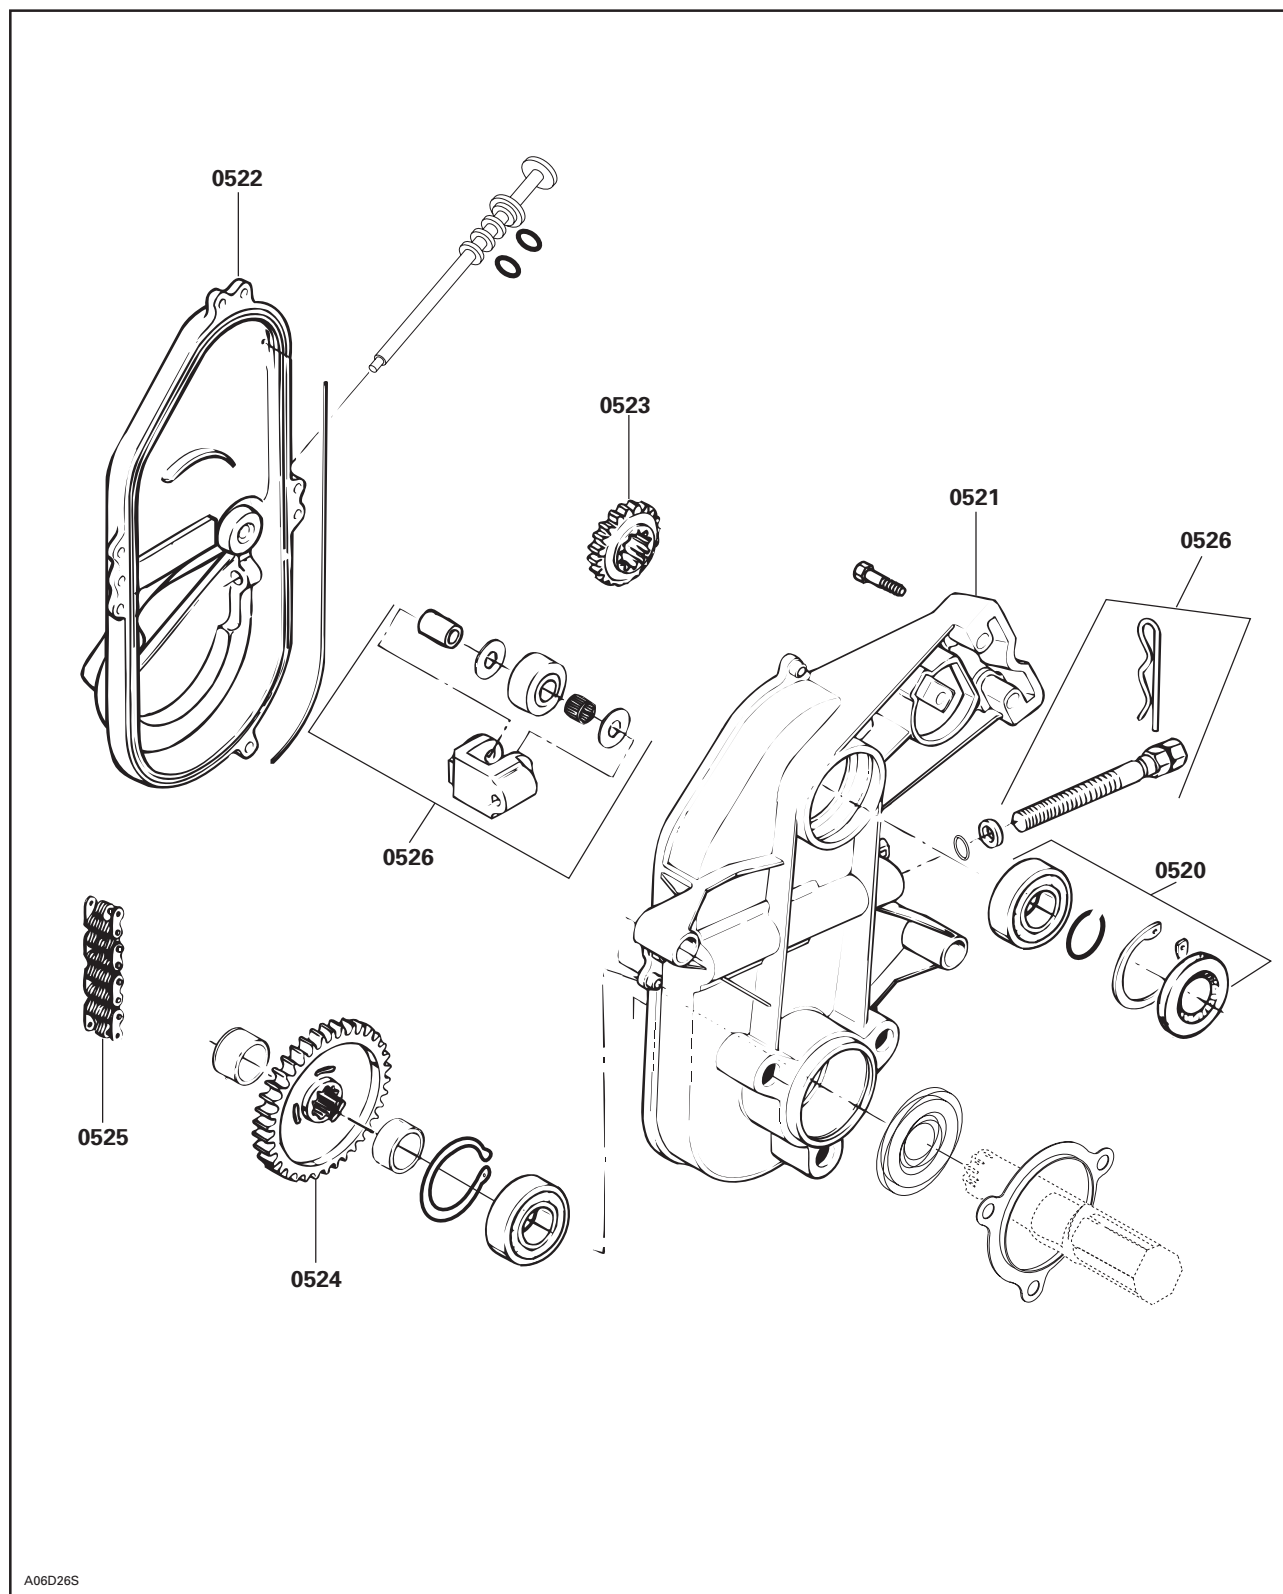

A06D26S


2-SPEED GEAR BOX
BOÎTE DE VITESSE À 2 RAPPORTS

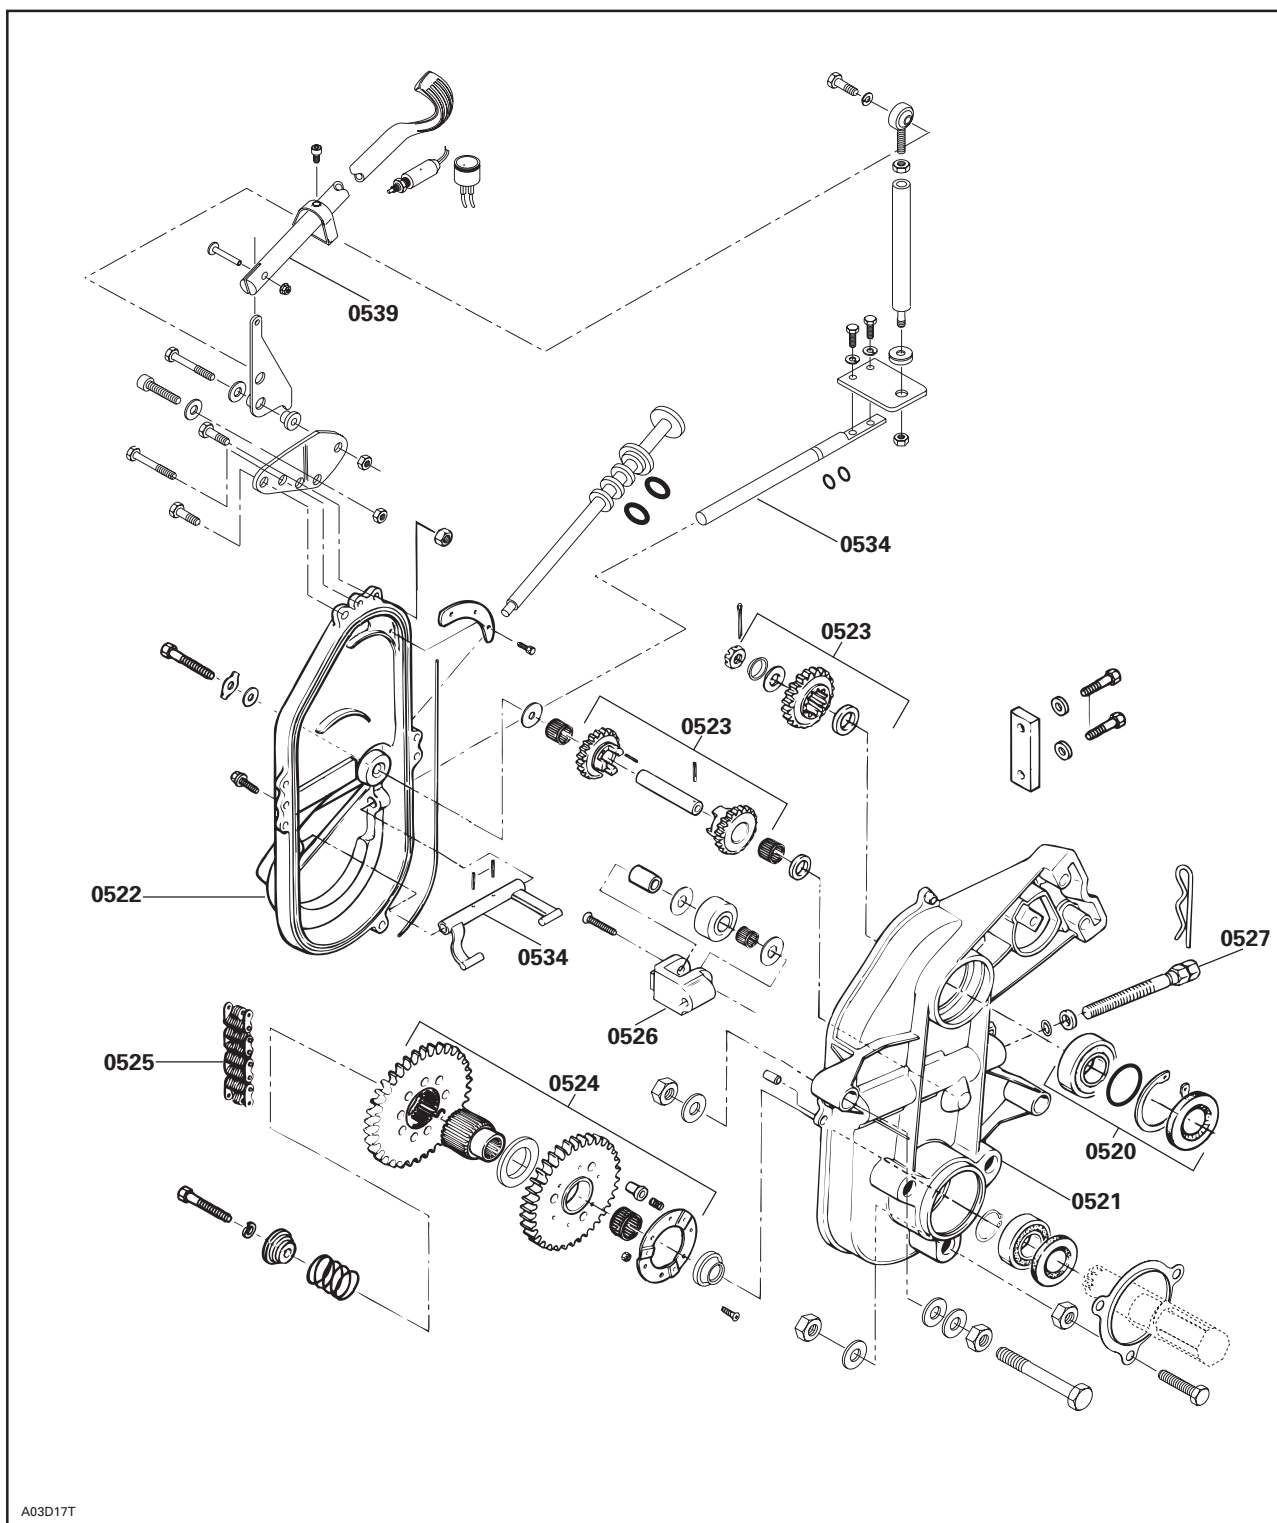

BRAKE 06
FREIN 06

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334	1335	1255	1206	1207	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
	1200 1312 1290 1302 1315 1294 1313 1211 1210 1308 1313 1295 1303 1304 1318 1319 1316 1317 1212 1217														
06 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUEE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
06 01 Brake Cable/Line And Housing CABLE/CONDUITE DE FREIN ET GAINÉ	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
06 02 Bracket-Caliper-Brake Pad-Release Spring SUPPORT/ETRIER/PLAQUETTE/CLIQUET/LEVIER	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
06 03 Disc DISQUE	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
06 05 Brake Pads PLAQUETTES DE FREIN	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
06 06 Master Cylinder MAÎTRE CYLINDRE	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9

HYDRAULIC DISC BRAKE
FREIN À DISQUE HYDRAULIQUE

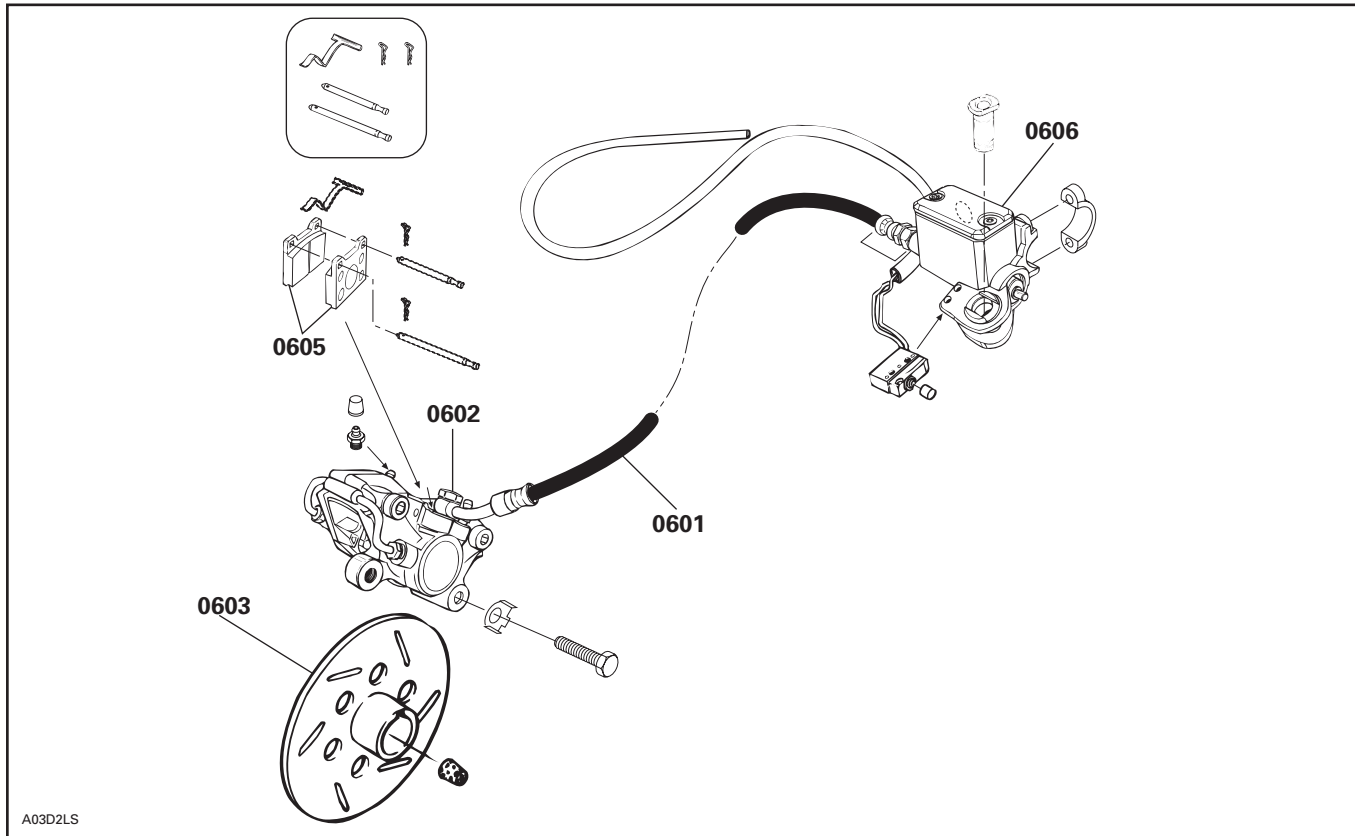

STEERING/CONTROLS AND FRONT SUSPENSION 07

DIRECTION/COMMANDES ET SUSPENSION AVANT 07

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
07 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUEE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
07 01 Plastic Ski And Or Support (1) SKI DE PLASTIQUE ET OU SUPPORT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 02 Plastic Ski And Or Supportskis (2) SKI DE PLASTIQUE ET OU SUPPORT (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07 03 Ski Runner Shoes LISSES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 08 Ski Leg (R.H.) And/Or Bushing JAMBE DE SKI (DROITE) E/O DOUILLE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 09 Ski Leg (L.H.) And/Or Bushing JAMBE DE SKI (GAUCHE) E/O DOUILLE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 10 Steering Arm (R.H.) BRAS DE DIRECTION (DROITE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 11 Steering Arm (L.H.) BRAS DE DIRECTION (GAUCHE)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 12 R.H. Steering Arm Ball Joint JOINT A ROTULE DE BRAS DE DIRECTION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 13 L.H. Steering Arm Ball Joint JOINT A ROTULE DE BRAS DE DIRECTION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 18 Tie Rod (Main Tube/Steering Arm) BARRE D'ACC (COLONNE/BRAS DIRECTION)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
07 19 Tie Rod (For R.H. And L.H. Ste BARRE D'ACC (BRAS DIRECT. DR OU GAUCHE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07 20 Tie Rod Cover (One) CAPUCHON DE TIMONERIE (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 21 Tie Rod Cover (Two) CAPUCHON DE TIMONERIE (2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 22 Steering Pivot Arm BRAS DE DIRECTION PIVOTANT	1.3	1.3	1.0	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.0	1.3
07 23 Steering Main Tube Ball Joint JOINT A ROTULE DE COLONNE DE DIRECTION	1.4	1.4	1.2	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.2	1.4
07 24 Steering Main Tube COLONNE DE DIRECTION	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
07 25 Handle Bar GUIDON	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
07 26 Handle Bar Grip-Housing-Park Brake POIGNEE DE GUIDON/LOGEMENT/FREIN DE STATION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3


STEERING/CONTROLS AND FRONT SUSPENSION 07

DIRECTION/COMMANDES ET SUSPENSION AVANT 07

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
07 27 Handle Bar Padding COUSSINET DE GUIDON	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 28 Upper Steering Main Tube Bushing DOUILLE SUP DE COLONNE DE DIRECTION	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5
07 29 Lower Steering Main Tube Bushing DOUILLE INF DE COLONNE DE DIRECTION	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5
07 30 Brake Or Throttle Lever MANETTE D'ACCELERATEUR OU DE FREIN	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07 31 Swing Arm (L.H. Or R.H.) BRAS OSCILLANT (FORMULA)(GAUCHE/DROITE)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07 32 Lower Arm (L.H. Or R.H.) BRAS DE SUSP INF(FORMULA)(GAUCHE/DROITE)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
07 33 Upper Arm (L.H. Or R.H.) BRAS DE SUSPENSION SUP(FORMULA) (G/DR)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
07 37 Shock And/Or Spring (One) AMORTISSEUR E/O RESSORT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 38 Shocks And/Or Springs (Two) AMORTISSEURS E/O RESSORTS (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
07 39 Stabilizer Bar BARRE STABILISATRICE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
07 49 Stabilizer Bar Pad Or Bushing PLAQUETTE BARRE STABILISATRICE	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
07 55 Front Swing Arm Decal One Or Two DECALQUE BRAS SUSP. AV. 1 OU 2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 61 Lever Stabilizer LEVIER STABILIZATEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 62 Sliding Bar Short BARRE COULISSANTE COURTE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 63 Sliding Bar Long BARRE COULISSANTE LONGUE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
07 64 Double Ball Joint JOINT À ROTULE DOUBLE	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
07 65 Ball Stud Lever LEVIER À ROTULE	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
07 66 Pivot Support SUPPORT DE PIVOT	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
07 67 Sliding Bar Long Cushion COUSSINET DE LA BARRE COULISS LONGUE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4


STEERING/CONTROLS AND FRONT SUSPENSION 07

DIRECTION/COMMANDES ET SUSPENSION AVANT 07

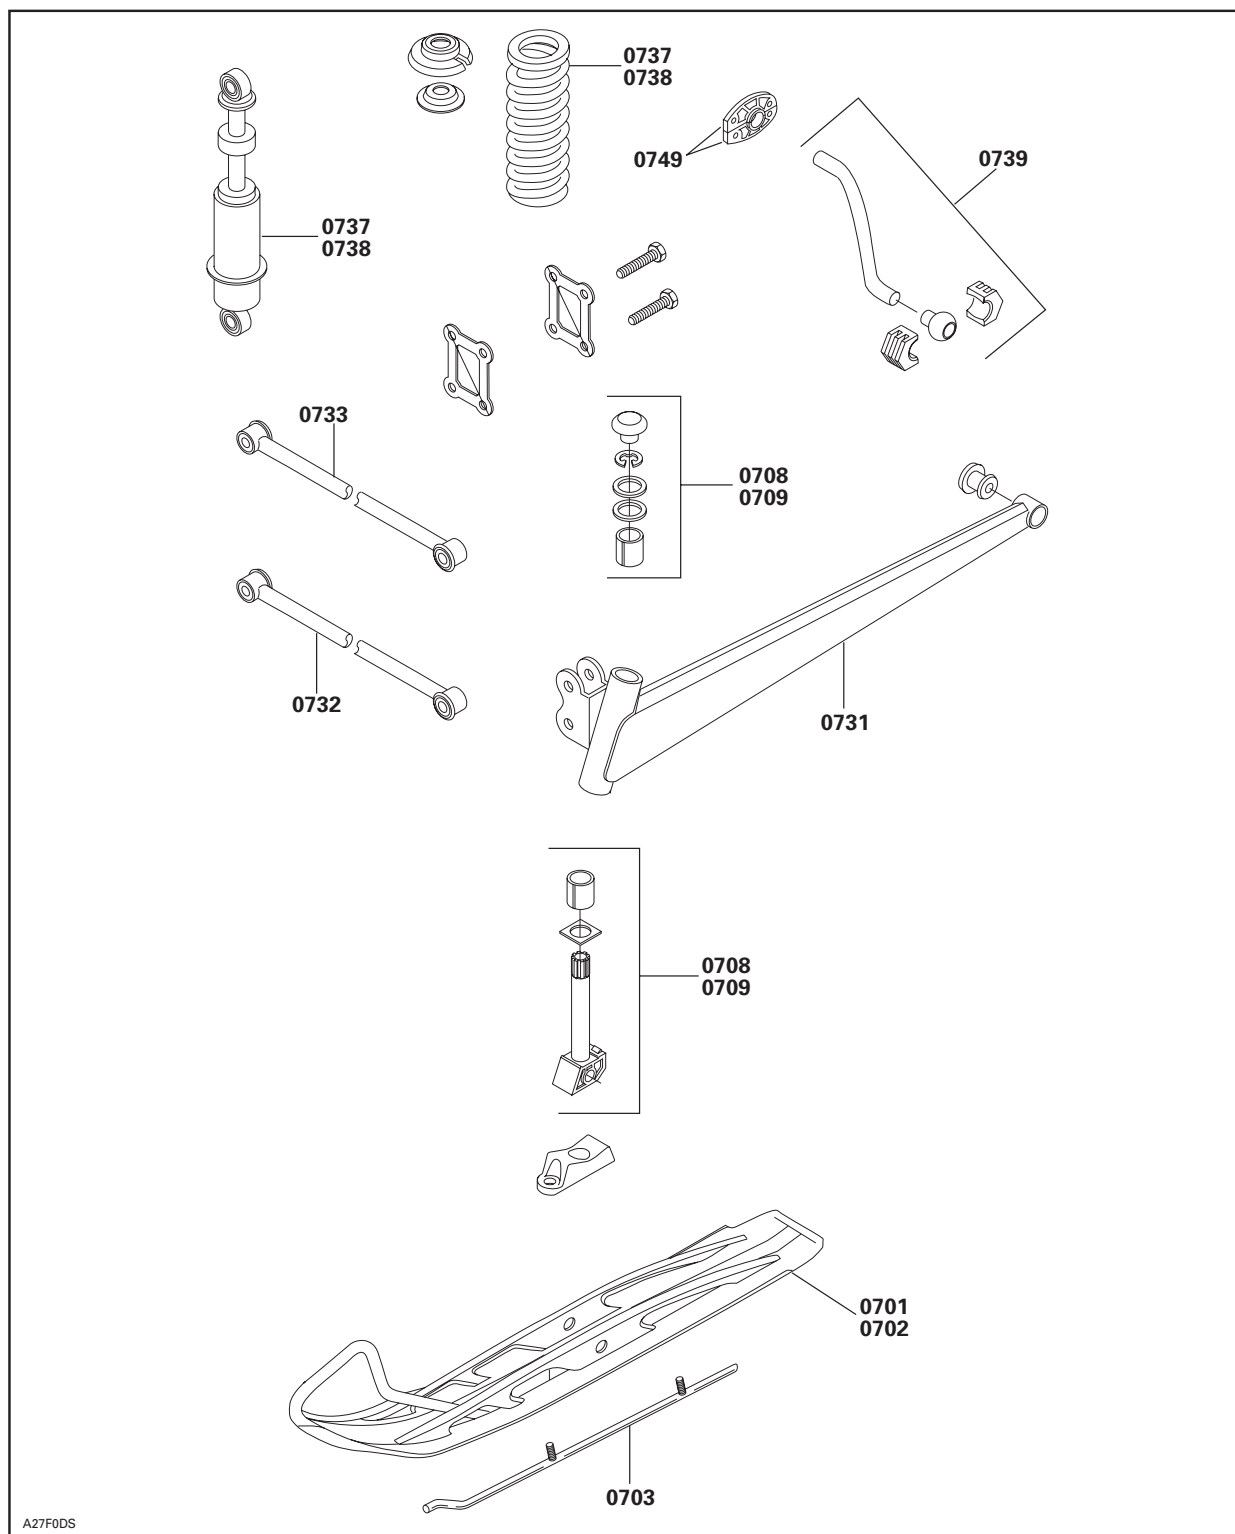

A27F0DS

STEERING/CONTROLS AND FRONT SUSPENSION 07 **DIRECTION/COMMANDES ET SUSPENSION AVANT 07**

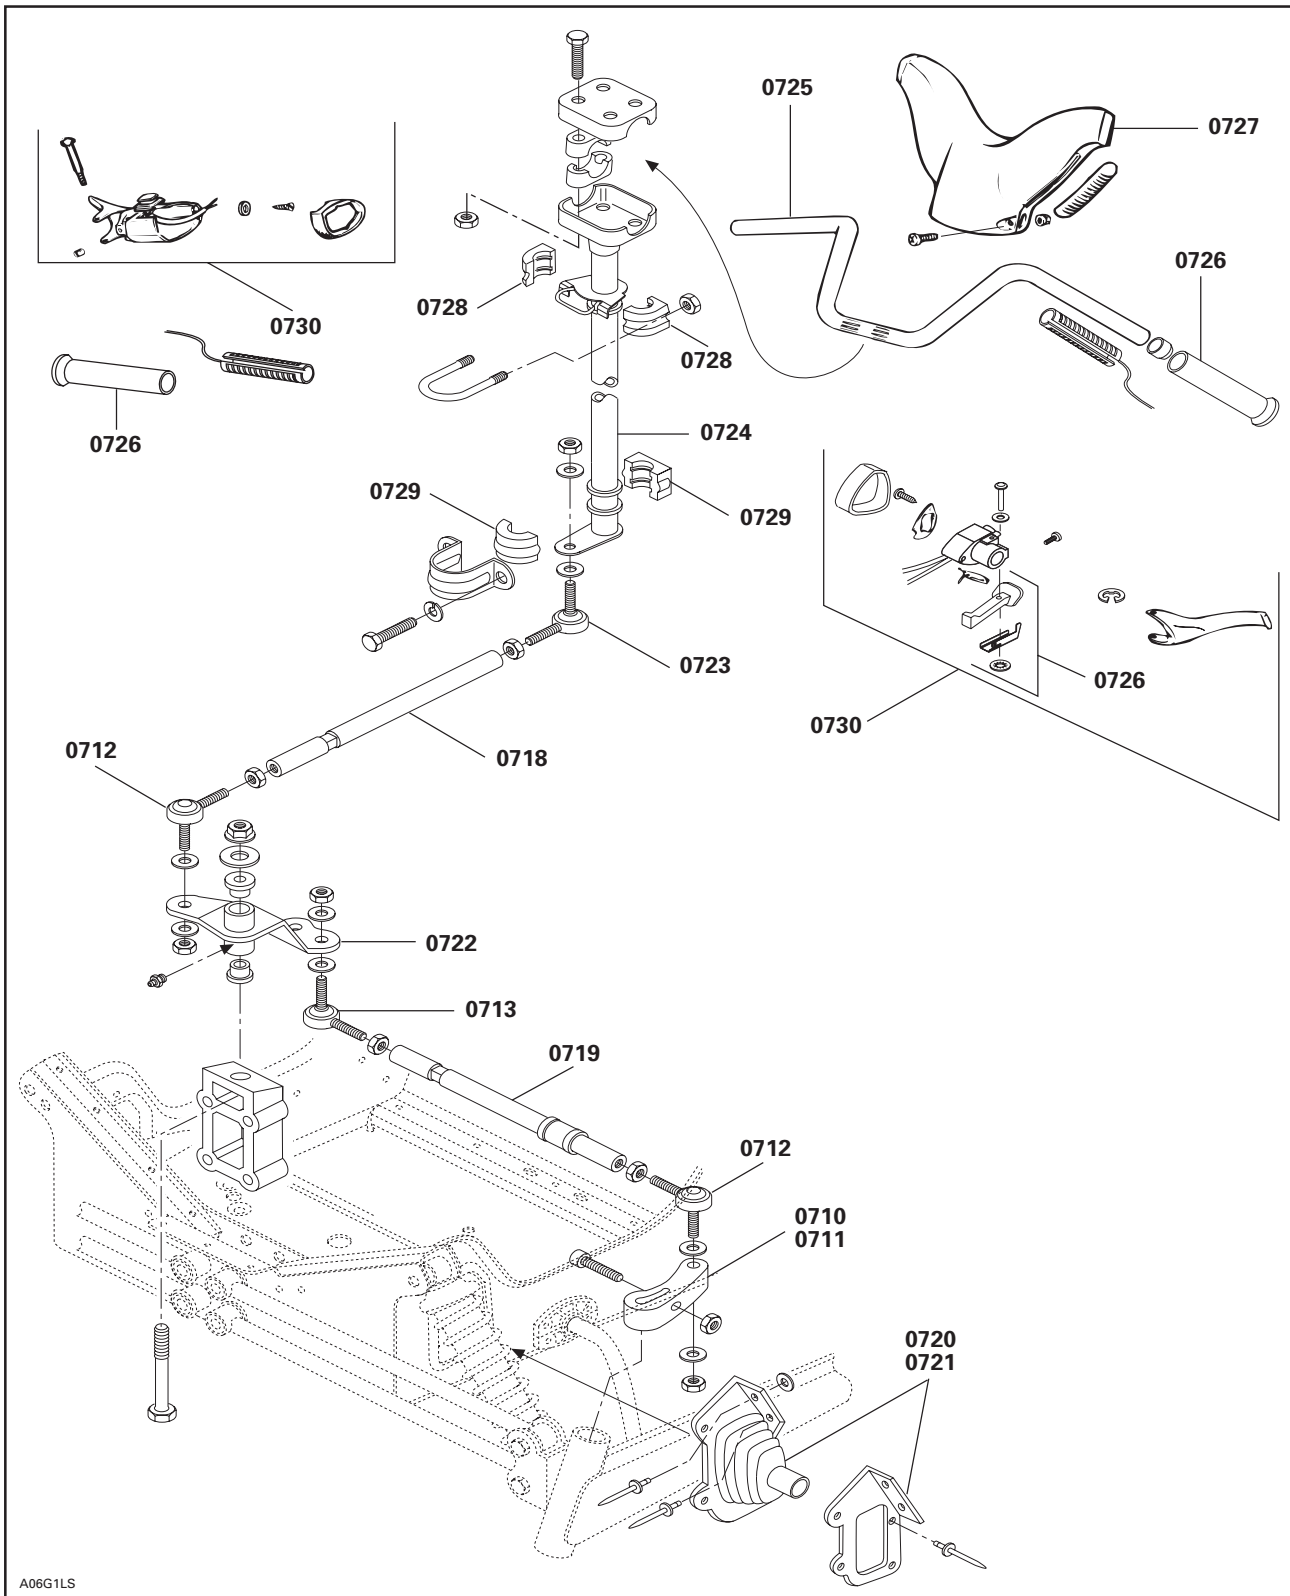

A06G1LS

REAR SUSPENSION AND TRACK 08 SUSPENSION ARRIÈRE ET CHENILLE 08

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
08 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUEE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
08 01 Slider Shoe (One) GLISSIERE (1)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
08 02 Slider Shoes (Two) GLISSIERES (2)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
08 03 Runner (One) PORTE-GLISSIERE (1)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
08 04 Runners (Two) PORTE-GLISSIERES (2)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
08 09 Front Idler Wheel And/Or Bearing (1) ROUE DE SUPPORT AVANT E/O ROULEMENT(1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 10 Front Idler Wheels, Bearings, Shaft (2) ROUES SUPP AVANT E/O ROUL E/O ARBRE (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08 11 Front Idler Wheel Support (One) SUPPORT DE ROUE AVANT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 12 Front Idler Wheels Supports (2) SUPPORTS DE ROUE AVANT (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08 13 Center Idler Wheel And/Or Bearing (1) ROUE SUPPORT CENTRALE E/O ROULEMENT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 14 Center Idler Wheels, Bearings, Shaft (2) ROUES SUPP CNTR E/O ROUL E/O ARBRE (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08 15 Center Idler Wheel Support (1) SUPPORT DE ROUE CENTRALE (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 17 Rear Idler And/Or Bearing (1) ROUE DE SUPPORT ARRIERE E/O ROULEMENT (1)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08 18 Rear Idlers And/Or Bearings (2) ROUES SUPP ARRIERE E/O ROULEMENT (2)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
08 19 Rear Idler Wheels Axle ESSIEU DE ROUES DE SUPPORT ARRIÈRE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
08 29 Axel(Stopper Strap) AXE(COURROIE D'ARRET)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 31 Track Tension Adjuster (1) PLAQUE DE REGLAGE TENSION CHENILLE (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 32 Track Tension Adjusters (2)) PLAQUES DE REGLAGE TENSION CHENILLE (2)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
08 33 Runner Rubber Stopper (1)) BUTEE DE CAOUTC DE PORTE-GLISSIÈRE (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

REAR SUSPENSION AND TRACK 08 SUSPENSION ARRIÈRE ET CHENILLE 08

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
08 34 Runner Rubber Stoppers (2) BUTEES DE CAOUTC DE PORTE-GLISSIÈRE (2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 35 Front Arm And/Or Axle BRAS AVANT E/O ESSIEU	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
08 36 Front Arm Stopper Strap/Stopper Bolt COURROIE D'ARRET BRAS AVANT/BOULON D'ARRÊT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 40 Rear Arm And/Or Axle BRAS ARRIERE E/O ESSIEU	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
08 41 Rear Arm Idler Wheels (1-2) And/ Or Shaft ROUES SUPP BRAS ARRIERE(1-2) ESSIEU	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08 42 Rear Arm Shackle JUMELLE DE BRAS ARRIERE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 44 Rear And Front Arms BRAS ARRIERE ET AVANT	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
08 50 Rear Torsion Spring And Or Wheel (1) RESSORT DE TORSION E/O ROUE ARRIÈRE (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 51 Rear Torsion Springs And Or Wheel (2) RESSORTS DE TORSION E/O ROUES ARRIÈRE (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08 52 Torsion Spring Support SUPPORT DE RESSORT DE TORSION	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 53 Spring Adjustment Cam (1) CAME DE REGLAGE DE RESSORT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 54 Spring Adjustment Cams (2) CAMES DE REGLAGE DE RESSORT (2)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08 55 Shock And/Or Spring And/Or Bushings (1) AMORTISSEUR E/O RESSORT E/O DOUILLES (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 63 Center Upper Idler Wheels(Tunnel) 1 Or 2 ROUES SUPP.CENT INT TUNNEL(1-2 E/O ARBRE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 65 Drive Axle (R.H) End Bearing Housing LOGEMENT ROULEMENT D'EXTR ESSIEU MOTEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 66 Drive Axle (R.H) Bearing And/Or Seal ROULEMENT D'ESSIEU MOTEUR E/O JOINT	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
08 67 Drive Axle Sprocket And/Or Flange (1) ROUE DENTEE ESSIEU MOTEUR E/O FLASQUE (1)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
08 68 Drive Axle-Sprockets-Flanges (2 Or More) ESSIEU MOTEUR/ROUES DENTEES/FLASQUE (2 /+)	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
08 69 Track CHENILLE	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9

REAR SUSPENSION AND TRACK 08 SUSPENSION ARRIÈRE ET CHENILLE 08

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
08 71 Cleat And/Or Guide (0-9) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (0-9)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 72 Cleat And/Or Guide (10-14) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (10-14)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08 73 Cleat And/Or Guide (15-19) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (15-19)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
08 74 Cleat And/Or Guide (20-24) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (20-24)	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
08 75 Cleat And/Or Guide (25-29) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (25-29)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
08 76 Cleat And/Or Guide (30-34) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (30-34)	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
08 77 Cleat And/Or Guide (35-39) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (35-39)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
08 78 Cleat And/Or Guide (40-44) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (40-44)	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
08 79 Cleat And/Or Guide (45-49) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (45-49)	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
08 80 Cleat And/Or Guide (50-54) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (50-54)	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
08 81 Cleat And/Or Guide (55-59) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (55-59)	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
08 82 Cleat And/Or Guide (60-64) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (60-64)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
08 83 Cleat And/Or Guide (65-70) SEGMENT GUIDE E/O GUIDE (65-70)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
08 85 Adjustment Screw (One) VIS D'AJUSTEMENT (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 86 Adjustment Screw (2) VIS D'AJUSTEMENT (2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
08 87 Shock Support And/Or Axle SUPPORT D'AMORTISSEUR E/O AXE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
08 88 Front Shock And Or Spring AMORTISSEUR AVANT ET OU RESSORT	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
08 89 Front Idler Wheels A/O Bearings (3 /4) ROUE DE SUPPORT AVANT E/O ROULEMENT (3 /4)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
08 90 Front Idler Wheels A/O Bearings (5 /6) ROUE DE SUPPORT AVANT E/O ROULEMENT (5 /6)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7


REAR SUSPENSION AND TRACK 08

SUSPENSION ARRIÈRE ET CHENILLE 08

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334	1335	1255	1206	1207	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
	1200 1312 1290 1302 1315 1294 1313 1211 1210 1308 1313 1211 1210 1303 1304 1318 1319 1316 1317 1212 1217														
08 95 Rod,Pivot Block,Bracket Weld (Acm) TIGE,BLOCK DE PIVOT,ATTACHE SOUDÉ (ACM)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

REAR SUSPENSION AND TRACK 08 **SUSPENSION ARRIÈRE ET CHENILLE 08**

SC-10 SUSPENSION (HP VERSION)
 SUSPENSION SC-10 (VERSION HP)

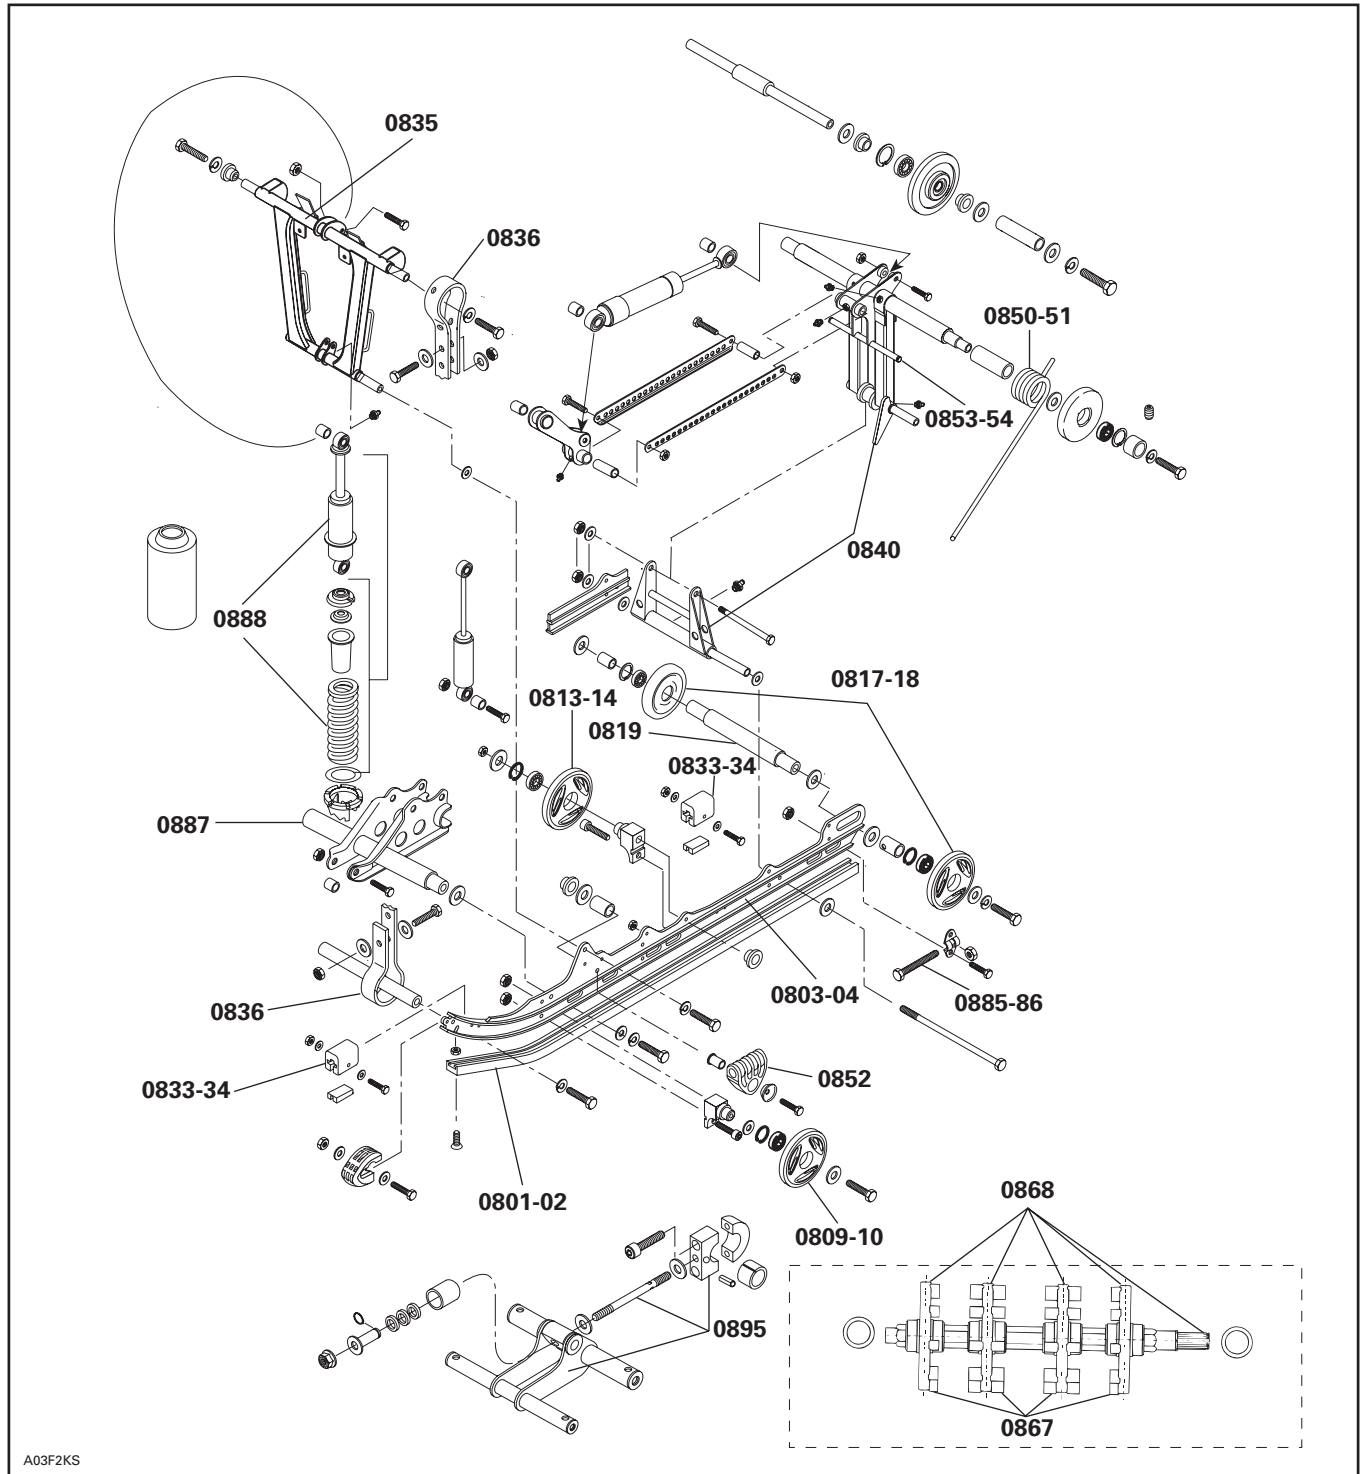

A03F2KS

BODY 09

CARROSSERIE 09

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334 1335 1255 1206 1207 F. III 600 600 LT	1332 1333 F. III 600 R	1208 1209 F. III 700	1296 1297 F. III 700 R	1202 1311 1203 Mach 1	1295 1314 Mach 1 R	1200 1312 1290 1302 1315 1308 1303 1316 Mach Z Z LT Z LT SV	1294 1313 1304 1317 Mach Z R Z LT R	1211 1318 1212 G.T. 700	1210 1319 1217 G.T. SE
09 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUEE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
09 01 Cab Or Hood (Upper) CABINE OU CAPOT (SUPERIEUR)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
09 03 Cab Hinge Trim And/Or Hinge GARNITURE CHARNIERE CABINE E/OU CHARNIÈRE	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
09 05 Cab Decals R.H. Or L.H. AUTOCOLLANTS GAUCHE/DROITE DE LA CABINE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 06 Cab Decals All TOUS LES AUTOCOLLANTS DE LA CABINE	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
09 07 Cab Latch (1 Or 2) ATTACHE DE LA CABINE (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 09 Windshield PARE-BRISE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 10 Speedometer Or Tachometer (All Parts) INDIC VITESSE/COMPTE-TOURS/CABLE/COMPOSAN	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 11 Gas Gauge Or Temp. Gauge (All Parts) INDIC NIVEAU ESSENCE/TEMPER/COMPOSANTES	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 12 Speedometer Drive Insert PRISE D'INDICATEUR DE VITESSE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 13 Cargo Rack SUPPORT A BAGAGES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	0.5
09 14 Front Bumper (Outs Cab) And/Or Hood Seal PARE-CHOCS AVANT(EXT CAB) E/OU JOINT ÉTANC	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09 16 Front Bumper Cap (L.H. Or R.H.) PARE CHOC INTÉRIEUR	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
09 17 Console CONSOLE	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
09 18 Fuel Tank And/Or Sender RESERVOIR D'ESSENCE E/O SONDE	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
09 19 Fuel Tank Cap BOUCHON DU RESERVOIR D'ESSENCE	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
09 21 Seat Ass'y Or Backrest SIEGE OU DOSSIER	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 22 Seat Cover HOUSSE DE SIEGE	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
09 23 Foam For Seat CAOUTCHOUC MOUSSE DE SIEGE	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3

BODY 09
CARROSSERIE 09

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
09 24 Bottom Pan COQUE	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
09 30 Rear Foot Rest REPOSE-PIED ARRIERE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 33 Heat Exchanger RADIATEUR	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
09 34 Rear Bumper PARE-CHOCS ARRIERE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 36 Fuel Shut Off Valve SOUPAPE D'ARRET D'ESSENCE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 37 Handle Steering Support SUPPORT DE GUIDON	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
09 38 Fuel Level Sensor CAPTEUR DE NIVEAU D'ESSENCE	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
09 46 Antifreeze Refill Cap BOUCHON DE REMPLISSAGE D'ANTIGEL	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 48 Foot Rest (Leftor R.H.) REPOSE-PIED (GAUCHE OU DROITE)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
*09 49 Frame Ass'y Or Front Member CHASSIS OU CADRE AVANT	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5	11.5
*09 50 Frame Forming (Tunnel) TUNNEL	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3	10.3
09 51 Rear cap PARTIE ARRIERE DU CHASSIS	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
09 52 Side Bracket (R.H. Or L.H.) SUPPORT LATERAL (GAUCHE OU DROTE)	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
09 53 Coolant Reservoir RESERVOIR D'ANTIGEL	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
09 55 Snow Guard (1) GARDE NEIGE (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 58 Backrest And/Or Cover DOSSIER E/O HOUSSE	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
09 59 Backrest Arm BRAS DU DOSSIER	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
09 60 Fuel Filter FILTRE DE CARBURANT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 62 Bottom Pan Reinforcement(1) RENFORT DE COQUE 0(GAUCHE OU DROIT) (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

BODY 09
CARROSSERIE 09

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	1308	1317	1318	1319
							1303	1304	1212	1217
							Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
09 63 Bottom Pan Reinforcement (2) RENFORT DE COQUE (2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 64 Seat Belt COURROIE DE SIEGE	0.3	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
09 68 Hood Guide Right Or Left GUIDE DE CAPOT (GAUCHE OU DROIT)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 72 Tunnel Decal (1 Or 2) DECALQUE DE TUNNEL (1 OU 2)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 74 Footrest Support (Right Or Left) SUPPORT DE REPOSE PIED(D OU G)	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
09 75 Upper Bracket ATTACHE SUPERIEUR	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
09 76 Holding Toe ACCROCHE PIED	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4

ELECTRICAL SYSTEM 10 SYSTÈME ÉLECTRIQUE 10

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334	1335	1255	1206	1207	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	1200 1312 1290 1302 1315 1294 1308 1313 1211 1210 1303 1304 1318 1319 1316 1317 1212 1217	1294 1313 1211 1210 1304 1318 1319 1317 1212 1217	1211 1210 1318 1319 1212 1217	1210 1319 1217
	1334	1335	1255	1206	1207	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	1200 1312 1290 1302 1315 1294 1308 1313 1211 1210 1303 1304 1318 1319 1316 1317 1212 1217	1294 1313 1211 1210 1304 1318 1319 1317 1212 1217	1211 1210 1318 1319 1212 1217	1210 1319 1217
10 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUEE	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
10 01 Ignition Switch INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 02 Dimmer Switch COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 03 Kill Switch INTERRUPTEUR D'URGENCE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 05 Brake Light Switch INTERRUPTEUR DE FEU D'ARRET	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 06 Tether Cord Switch CAPUCHON COUPE-CIRCUIT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 07 Ignition Switch Block LOGEMENT DE RECEPTACLE (INTERRUPTEUR)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 08 Current Or Ground Wire FIL DE BATTERIE OU DE MASSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
10 09 Headlamp Ass'y (Any/Or All Parts) PHARE (TOUTES LES PIECES)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10 10 Voltage Regulator REGULATEUR DE TENSION	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
10 12 Tail Light Ass'y (Any/Or All Parts) FEU ARRIERE (TOUTES LES PIECES)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 13 Battery, Rack, Retainer Rod Or Retainer BATTERIE SUPPORT/TIGE RETENUE/COUVERC RET	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.3	0.3
10 15 Heated Grips POIGNEES CHAUFFANTES	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10 16 Bulbs (Any Or All) AMPOULES (1 OU TOUTES)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 17 Heated Throttle Lever MANETTE D'ACCELERATEUR CHAUFFANTE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 18 Heat Grip Switch (One) INTERRUPTEUR(POIGN/MAN ACC CHAUF) (1)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
10 20 Back Up Buzzer AVERTISSEUR DE MARCHE ARRIERE	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 23 Halogen Bulb 60 / 55 W AMPOULE HALOGENE 60/50 W	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
10 24 Headlamp Support (Right Or Left) SUPPORT DE PHARE AVANT (D OU G)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3

ELECTRICAL SYSTEM 10 SYSTÈME ÉLECTRIQUE 10

Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
10 25 Adjuster Rod TIGE D'AJUSTEMENT	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
10 26 Gauge Support SUPPORT DE CADRAN	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7

CLAIM TYPE 02 USE ONLY 11
RÉCLAMATION DE TYPE 02 SEULEMENT 11

	1334						1200			
	1335						1312			
	1255				1202		1290			
	1206	1332	1208	1296	1311	1295	1302	1294		
	1207	1333	1209	1297	1203	1314	1315	1313	1211	1210
							1308	1317	1212	1217
							1303	1304	1318	1319
							1316	1317	1212	1217
	F. III 600 600 LT	F. III 600 R	F. III 700	F. III 700 R	Mach 1	Mach 1 R	Mach Z Z LT Z LT SV	Mach Z R Z LT R	G.T. 700	G.T. SE
Job Code Number / Description NUMÉRO DU CODE DE TRAVAIL / DESCRIPTION										
11 00 No Labor Involved AUCUNE MAIN-D'OEUVRE IMPLIQUEE		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

WARRANTY INFORMATION INFORMATION DE GARANTIE

WARRANTY PARTS TO RETURN RETOUR DES PIÈCES SOUS GARANTIE

SKI-DOO

➤ PISTON	PISTON
➤ CRANKSHAFT	VILEBREQUIN
➤ CYLINDER	CYLINDRE
➤ CRANKCASE	CARTER MOTEUR
➤ SHORT BLOCK	ENSEMBLE CARTER MOTEUR / CYLINDRE
➤ ENGINE ASSEMBLY	MOTEUR COMPLET
➤ TRACK	CHENILLE

P/N AVAILABLE FOR WARRANTY CLAIMING PURPOSES N/P SPÉCIFIQUES LORS DE RÉCLAMATION DE GARANTIE

PART NUMBER NUMÉRO DE PIÈCE	DESCRIPTION	QUANTITY QUANTITÉ
413801901	CHAIN CASE OIL HUILE CARTER DE CHAÎNE	1 BOTTLE (250 ml) 1 BOUTEILLE (250 ml)
413803301	CHAIN CASE OIL HUILE CARTER DE CHAÎNE	1 BOTTLE (355 ml) 1 BOUTEILLE (355 ml)

FLAT RATE TIME - SUGGESTION FOR CHANGE

DEALER'S CODE : _____ DATE : _____

DEALER'S NAME : _____

ADDRESS : _____

--	--	--	--	--	--

YEAR

MODEL DESCRIPTION

OPERATION

JOB CODE

PRESENT
FLAT RATE

SUGGESTED
FLAT RATE

Detailed procedure used :

Signature : _____

SEND TO :

BOMBARDIER INC.
SEA-DOO / SKI-DOO DIVISION
WARRANTY ADMINISTRATION DEPARTMENT
VALCOURT QC J0E 2L0

BARÈME DE TEMPS À TAUX FIXE - SUGGESTION DE CHANGEMENT

CODE DU CONCES.: _____ DATE: _____

NOM DU CONCES.: _____

ADRESSE: _____

--	--	--	--	--	--

ANNÉE	DESCRIPTION DU MODÈLE	OPÉRATION	CODE DE TRAVAUX	TTP ACTUEL	TTP SUGGÉRÉ
-------	-----------------------	-----------	-----------------	------------	-------------

Détails de la marche à suivre:

Signature: _____

RETOURNEZ À: **BOMBARDIER INC.**
DIVISION SEA-DOO / SKI-DOO
DÉPARTEMENT ADMINISTRATION DE LA GARANTIE
VALCOURT QC J0E 2L0